

Vorweglänge:

Werkseitig ist der kürzeste Vorweg einjustiert. Durch Linksdrehung der Schraube (1) kann der Vorweg stufenlos verlängert werden.

Druckpunkt:

Bei eventuellem Verstellen des Vorweges muss jedoch der Druckpunkt ebenfalls verstellt werden. Dies geschieht durch Drehen der Stellschraube (2).

- Bei Rechtsdrehung: Grober Druckpunkt
- Bei Linksdrehung: Feinerer Druckpunkt


Vorweg- und Abzugsgewicht:

Durch Verstellen der Stellschraube (3) ist es möglich das Vorweggewicht bzw. das Abzugsgewicht zu regulieren.

- Durch Drehen der Stellschraube (3) nach rechts erhöht sich das jeweilige Gewicht.
- Durch Drehen der Stellschraube (3) nach links verringert sich das jeweilige Gewicht.

Das Vorweggewicht liegt zwischen min. 300 Gramm bis max. 380 Gramm.

Das Abzugsgewicht liegt zwischen min. 400 Gramm bis max. 500 Gramm.

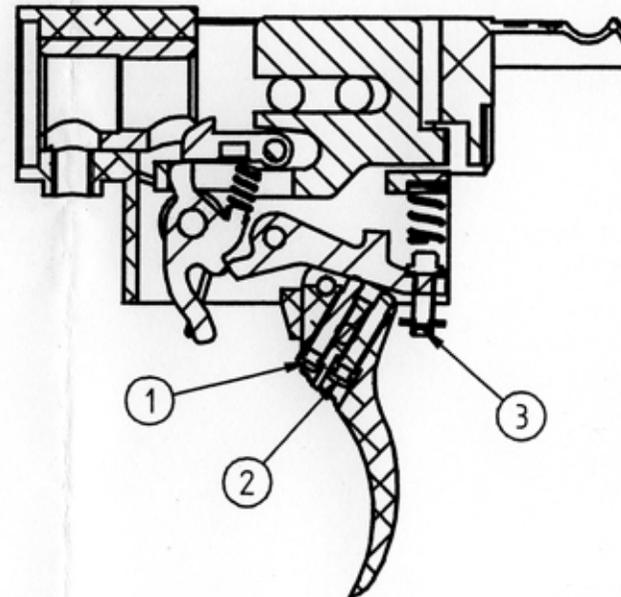

DIANA

Diana
Mayer & Grammelpacher
GmbH & Co. KG

Karlstraße 34, D-76437 Rastatt
Postfach 1452, D-76404 Rastatt
Tel.: +40 (0) 72 22 7 62 – 0
Fax: +40 (0) 72 22 7 62 – 78

info@diana-airguns.de
www.diana-airguns.de