

Bedienungsanleitung

Modell CP1/CP1-M

CO2 Luftdruckpistole

Kaliber: 4,5 mm (.177)

WARNUNG: Dies ist kein Spielzeug. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Falsche Bedienung oder sorgloser Umgang können zu erheblichen Verletzungen führen, besonders im Bereich der Augen.

Lesen Sie sich vor dem Gebrauch, die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Der Käufer und Besitzer sollte sich über die gesetzlichen Bestimmungen im Umgang mit Luftdruckwaffen vorab informieren. Luftdruckwaffen mit einer Energie unter 7,5 Joule sind in Deutschland erst ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt.

WARNUNG: Zeigen und führen Sie die Waffe immer in einem abgeschlossenen Behältnis mit sich. Eine Präsentation in der Öffentlichkeit kann zu Irritationen in der Bevölkerung führen und einen Polizeieinsatz auslösen. Die Polizei könnte die Luftdruckwaffe als eine echte Waffe einschätzen. Verändern Sie nicht die Farbgebung und die Beschriftung der Waffe, um sie wie eine echte Waffe aussehen zu lassen.

WARNUNG: Bleigeschosse. Inhalieren Sie nicht den Staub der Munition und nehmen Sie die Munition nicht in den Mund. Waschen Sie sich die Hände nach der Benutzung. Blei kann in einer sehr hohen Dosierung Krankheiten hervorrufen.

WARNUNG: Co2 Kapseln können bei einer Temperatur über 49°C explodieren. Halten Sie die Kapseln fern von Feuer oder heißen Gegenständen. Lagern Sie die Kapseln niemals in der direkten Sonne und nicht dort, wo Temperaturen über 49°C entstehen können.

WARNUNG: Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Kapsel nach dem Gebrauch. Dies kann zu Erfrierungen führen.

Technische Details

Kaliber	.177(4.5mm)
Geschwindigkeit	4.5mm, 0.55g Diabolo, 152 m/s
Magazin	4.5mm (.177) 1 / 9 Schuss
Länge x Breite x Höhe	390 x 45 x 146 (mm)
Lauflänge	210mm
Montageschiene	11mm
Nettogewicht	888g

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Mod. CP1-M entschieden haben. Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung komplett durch und beachten Sie, dass diese Luftpistole kein Spielzeug ist. Behandeln Sie diese Luftpistole wie eine echte Waffe. Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Umgang mit dem Mod. CP1-M

1. Bestandteile der Luftpistole

2. Einsetzen und Entfernen der Co₂ Kapsel

3. Lade- und Entladevorgang, Schießen

4. Allgemeine Gebrauchshinweise

1. Bestandteile der Luftpistole

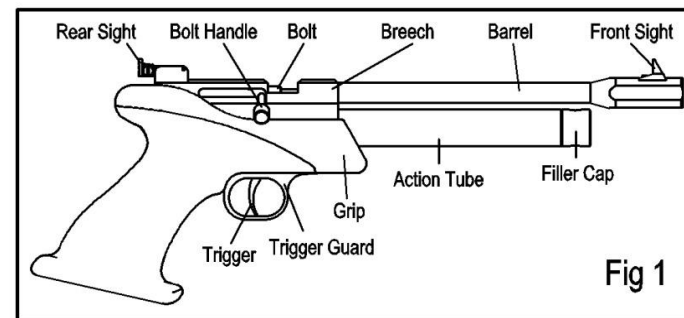


Fig 1

2. Einsetzen und Entnehmen der Co₂ Kapsel

A. Einsetzen der Co₂ Kapsel

- Ziehen Sie den Spannhebel nach hinten, bis Sie einen Klickton hören. Legen Sie den Spannhebel nach unten um. Betätigen Sie den Abzug, um zu überprüfen, ob sich noch Co₂ in der Kapsel befindet.
- Lösen Sie die Verschlusskappe langsam entgegen des Uhrzeigersinns.
- Entnehmen Sie die leere Co₂ Kapsel. Die Mündung zeigt in Richtung Boden.
- Setzen Sie eine neue Co₂ Kapsel ein. (Abb. 2)
- Drehen Sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn wieder auf das Gewinde.
- Halten Sie die Luftpistole in eine sichere Richtung. Spannen Sie die Pistole am Spannhebel und betätigen Sie den Abzug (ohne

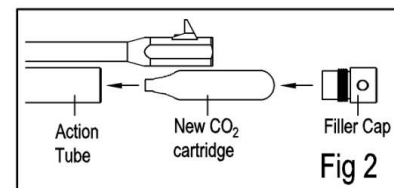


Fig 2

Munition). Sollte sich kein Druck aufgebaut haben, ziehen Sie die Verschlusskappe noch einmal nach, bis die Co2 Kapsel korrekt angestochen wurde. Spannen Sie nun die Pistole erneut und betätigen Sie den Abzug. Nun sollte ein Schussgeräusch zu hören sein.

ACHTUNG: Setzen Sie die Co₂ Kapsel niemals mit Gewalt in die Pistole ein. Lagern Sie die Waffe niemals mit einer geladenen Co₂ Kapsel. Bei Nichtbeachtung kann die Waffe beschädigt werden.


B. Entnehmen der Co₂ Kapsel

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Drehen Sie vorsichtig die Verschlusskappe entgegen des Uhrzeigersinns vom Gewinde und halten Sie keinen Finger vor die Mündung.
- Nehmen Sie ihre Hände von der Verschlusskappe, bis Sie kein herausströmendes Co2 mehr hören.
- Lösen Sie nun die Verschlusskappe komplett vom Gewinde. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Co₂ Kapsel, sie ist sehr kalt und kann Erfrierungen verursachen.
- Halten Sie die Waffe in Richtung Boden und lassen Sie die Co₂ Kapsel herausfallen.

3. Lade- und Entladevorgang / Schießen

A. Ladevorgang

- Halten Sie die Luftpistole in eine sichere Richtung.
 - Ziehen Sie den Spannhebel nach hinten. **(Abb. 3).**
 - In der gespannten Position, setzen Sie ein Diabolo mit der Spitze nach vorne in das Patronenlager ein.
- Laden Sie nie mehr als ein Diabolo in das Patronenlager.

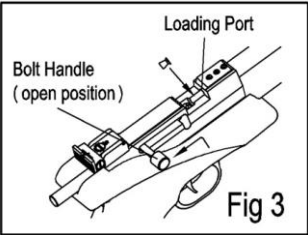


- Das Magazin können Sie mit bis zu 9 Diabolos laden.
- Drücken Sie den Spannhebel in die vordere Position, bis das System geschlossen ist und das Diabolo komplett im Patronenlager verschwunden ist.
- In der vorderen Position klappen Sie den Kammerstengel um.
- Stellen Sie sicher, dass der Spannhebel arretiert und komplett verschlossen ist.

B. Entladen und Entfernen von feststehenden Diabolos

- Wenn Sie ein feststeckendes Diabolo aus dem Lauf entfernen möchten, folgen Sie den Sicherheitsanweisungen.
- Entfernen einer Co2 Kapsel (siehe Abschnitt 2B).
- Halten Sie die Luftpistole in eine sichere Richtung.
- Ziehen Sie den Spannhebel komplett nach hinten.
- Halten Sie die Luftpistole nach unten mit dem Spannhebel in offener Position, führen Sie den Putzstock von der Mündung aus in den Lauf, das Diabolo wird hinten aus dem Lauf gedrückt.
- Verwenden Sie das Diabolo immer nur einmal.



C. Schießen

- Halten Sie die Luftpistole CP1-M in eine sichere Richtung.
- Ziehen Sie den Spannhebel in die geöffnete Position (Abb. 3).
- In der geöffneten Position, setzen Sie die Ladebasis von der linken Seite in die Waffe. (Abb. 4)
- Die Seite mit dem Kanal sollte nach oben zeigen.
- Setzen Sie ein Diabolo ein und schieben Sie den Spannhebel nach vorne. Jetzt ist die Waffe bereit im Einzelschussmodus.
- In gespannter Position setzen Sie das 9-Schuss Magazin von der linken Seite ein. **(Abb. 5).** Das Magazin wird mit dem Magneten an der Unterseite der Waffe arretiert werden.

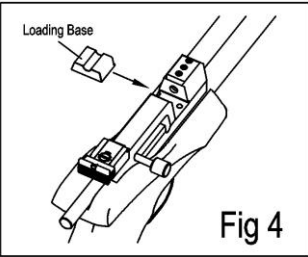

- Laden Sie das Diabolo von vorne in den Magazinschacht. **(Abb. 6).** Drehen Sie die transparente Platte am Magazin im Uhrzeigersinn, um weitere Diabolos in das Magazin zu laden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Diabolo.
- Schieben Sie den Spannhebel wieder nach vorne und betätigen Sie den Abzug. Für jeden Schuss muss die Waffe gespannt werden.
- Entfernen Sie das Magazin zum Wiederladen.

ACHTUNG: Sollte sich das Diabolo im Lauf verklemmen, unterbrechen Sie das Schießen und entfernen Sie das verklemmte Diabolo, wie beschrieben, bevor sie das Schießen fortsetzen.

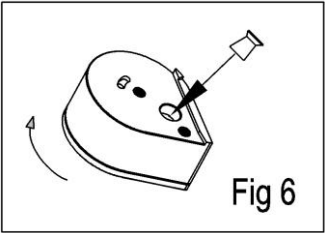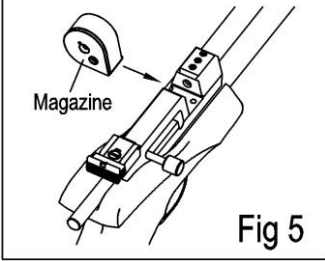

4.Instandsetzung

Nr.	Problem	Lösung
1	Undichte Co ₂ Kapsel in der Waffe	Nachziehen der Verschlusskappe
2	Undichte Co ₂ Kapsel in der Waffe	Wechseln Sie den Ventilsatz
3	Das Trefferbild reißt plötzlich aus.	Die Schrauben am Lauf müssen nachgezogen werden.
4	Der Spannhebel kann nicht fixiert werden.	Die Schrauben am Spannhebel müssen nachgezogen werden..
5	Undichtigkeit am Patronenlager.	Wechseln Sie den O-Ring.